

Bài 1: Cài đặt Linux với VMWARE 5.0

Chon New / Virtual Machine:

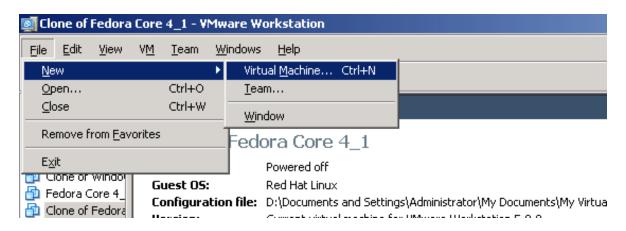


Chọn loại HĐH là Typical:

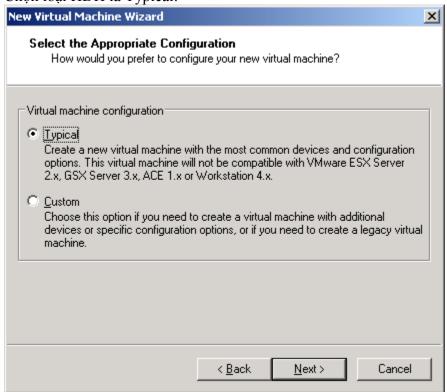


Phiên bản HĐH là Red Hat Linux

- 1 -

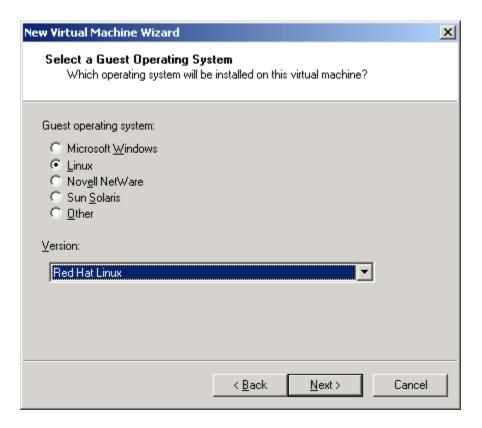


Chọn đường dẫn lưu các file của máy ảo:

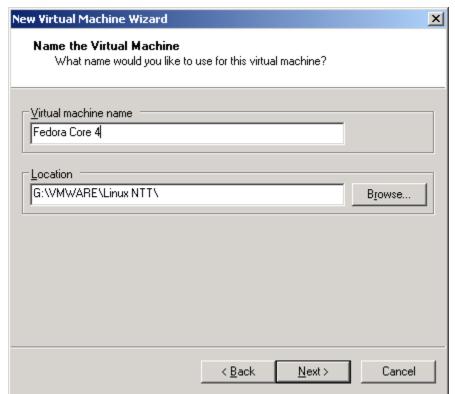


Kiểu kết nối mạng:


Chọn là Bridged: Máy ảo sẽ tham gia vào hệ thống mạng thật.

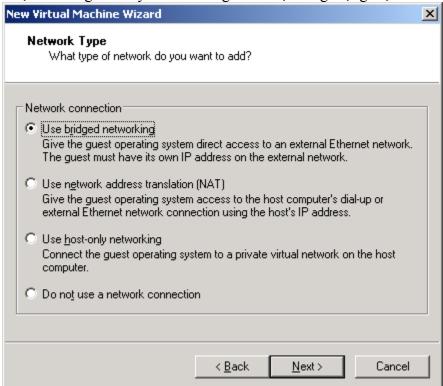


Đĩa cứng: Có thể chọn 4GB

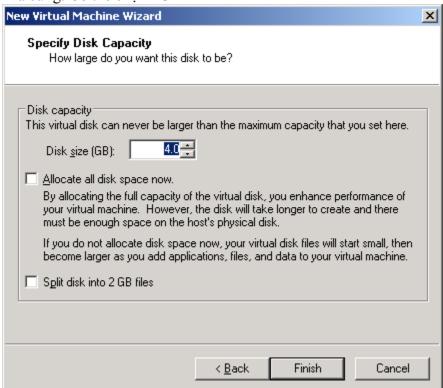


Máy ảo đã được tạo hoàn tất, ta sửa một số thông số: Chọn VM/ Settings:

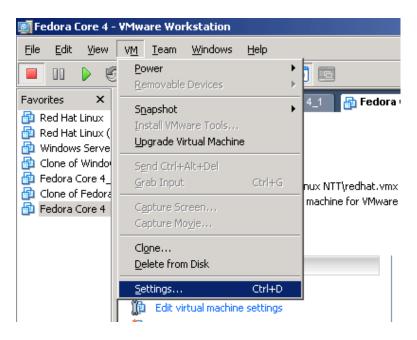


Cho RAM: 256MB, hoặc nhiều hơn nếu đáp ứng đủ.

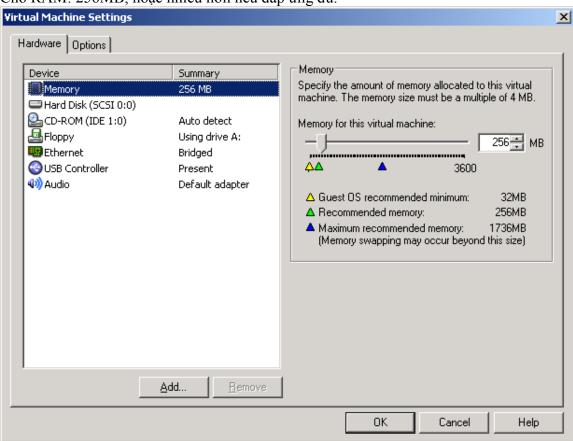


Không sử dụng đĩa mềm: Bỏ dấu "Connect at power on"

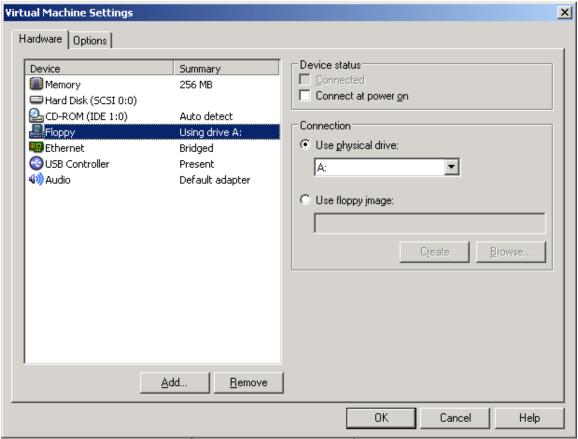

CDROM: Chọn đường dẫn đến file ISO hoặc sử dụng ổ CD thật (Use physical Drive)

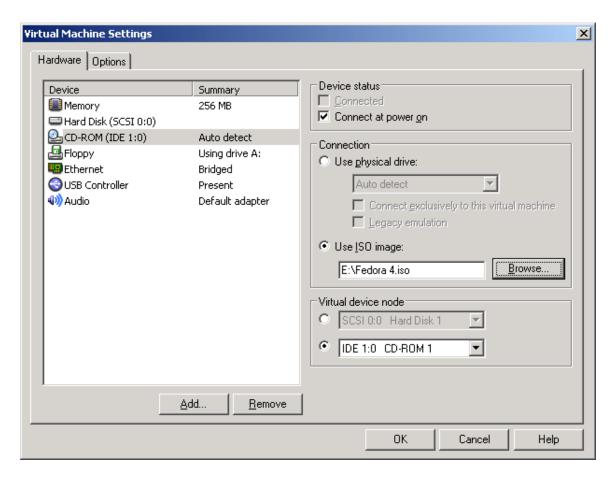

Start máy ảo:

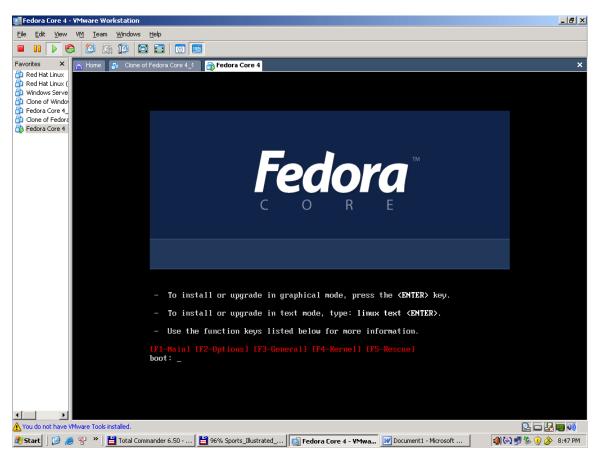

Ấn Enter để vào phần cài đặt HĐH.

Khi HĐH hỏi có kiểm tra ổ CD hay không, ta chọn Skip.



Chọn Next:



Chọn kiểu bàn phím và ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh:





Chọn cấu hình HĐH phù hợp:

Personal desktop: Chỉ có các phần như Office, giao diện đồ họa. Gần giống như Windows XP thông thường.

Workstation: Sử dụng như một máy trạm, có các thành phần giao diện, công cụ cấu hình đơn giản.

Server: Chủ yếu hoạt động như một máy chủ trên hệ thống Internet.

Custom: Tự quyết định sẽ cài đặt gói phần mềm nào.




Phân chia đĩa: Chọn manually:




Chọn YES:




Đĩa cứng mới nguyên: Dư 4GB

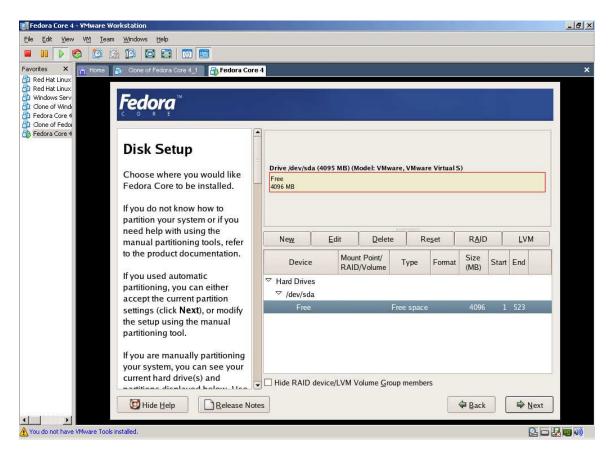


Chọn new, tạo phân vùng /boot chiếm 100MB. Kiểu file system là ext 3.

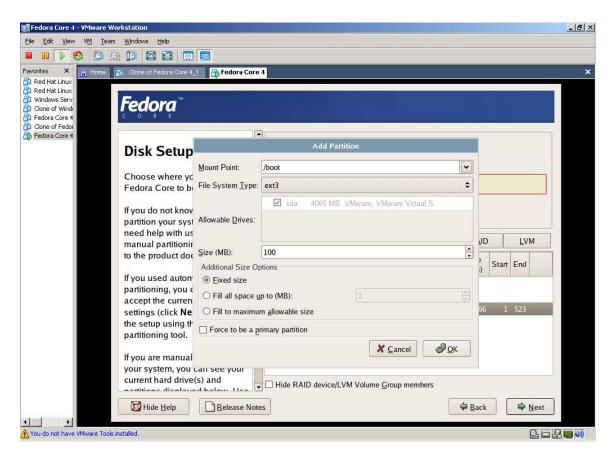


Phân vùng /boot được tạo ra:

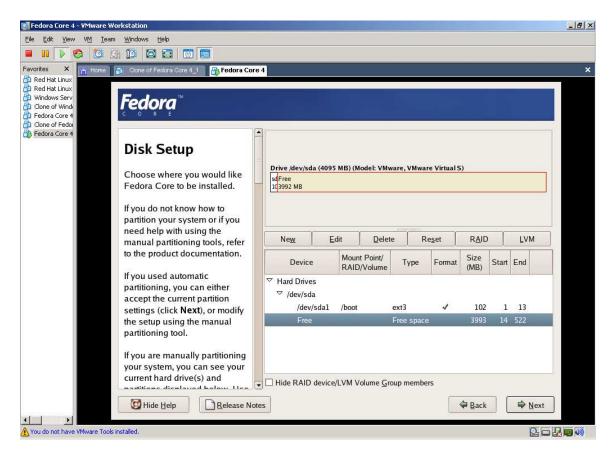


Tạo phân vùng /, chiếm 3,5 GB. Kiểu file system là ext 3.

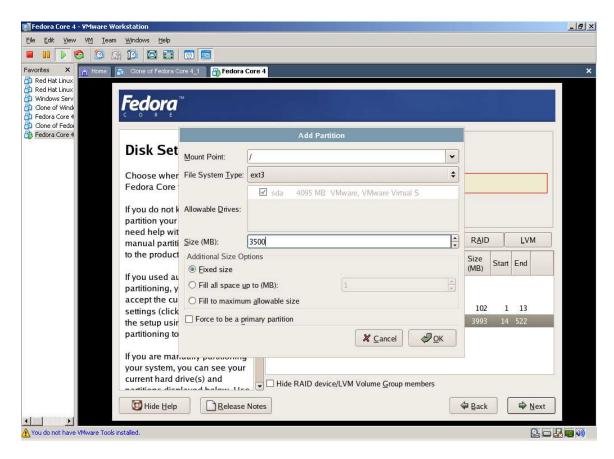


Phân vùng /:

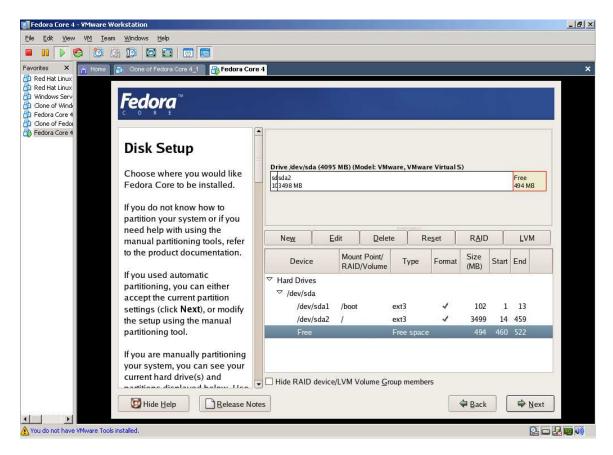

Phần còn lại dùng cho bộ nhớ ảo (swap): Chọn "fill to maximum allowable size":

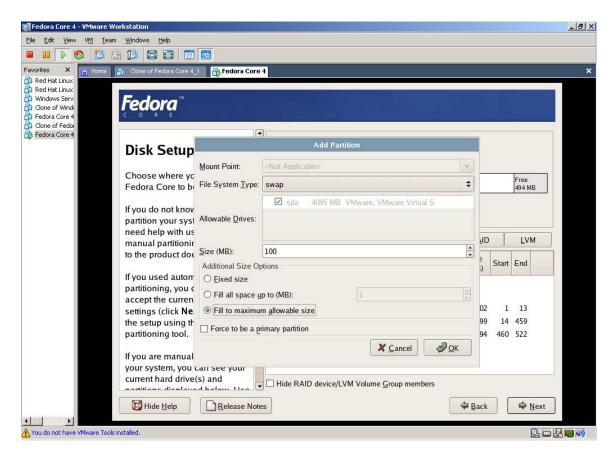


Hình ảnh các phân vùng:

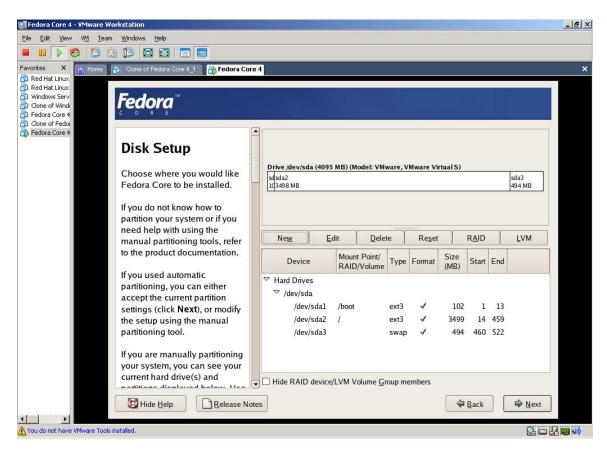


Boot loader: Cấu hình để có thể chọn boot từ nhiều HĐH (nếu có) trên máy. Ở đây chỉ có 1 HĐH Linux. Chọn boot từ partition thứ 2, chứa phân vùng / (/dev/sda2)




Cấu hình địa chỉ IP cho máy: Xin IP động (DHCP)

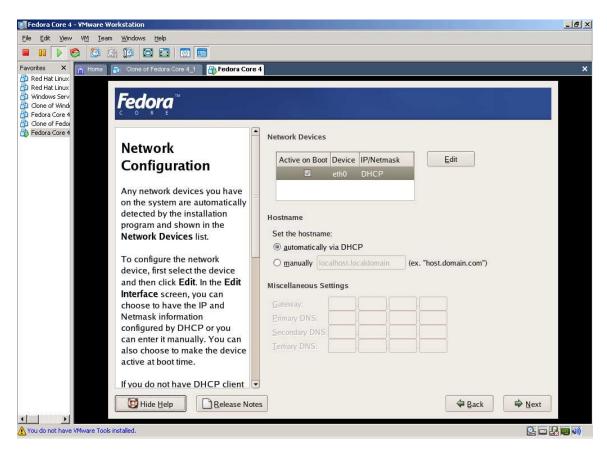

Có thể ấn vào nút Edit nếu muốn cấu hình địa chỉ IP bằng tay.

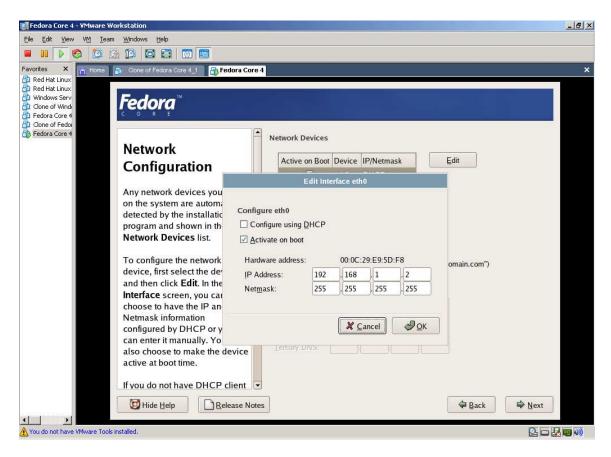

Firewall: Vì đây chỉ mang mục đích thử nghiệm nên ta tắt hết tính năng firewall:

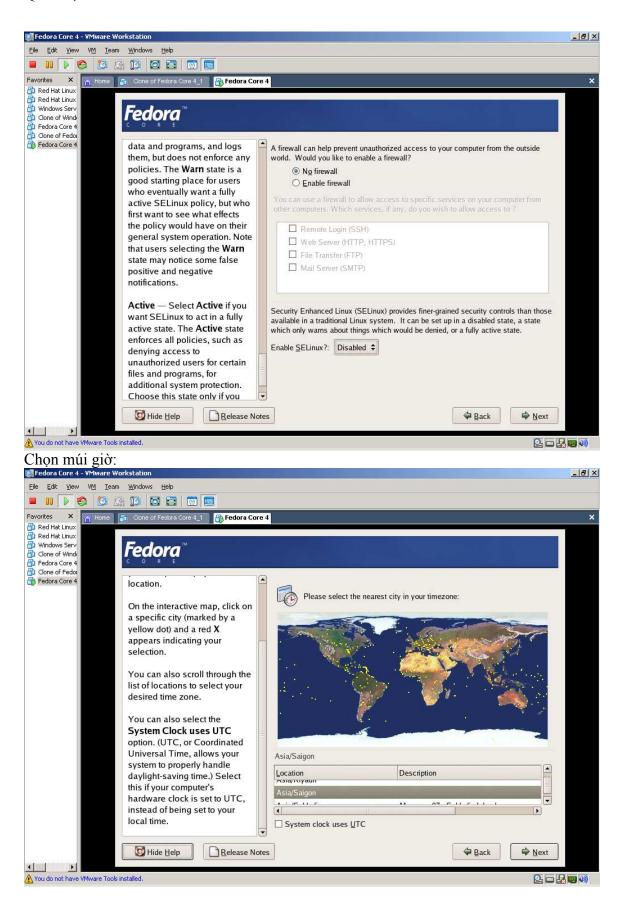


Chọn password cho user root (tương tự user administrator trên windows):



Chọn các gói phần mềm sẽ cài đặt:

Ở mỗi gói có thể chọn detail để chọn các gói con:

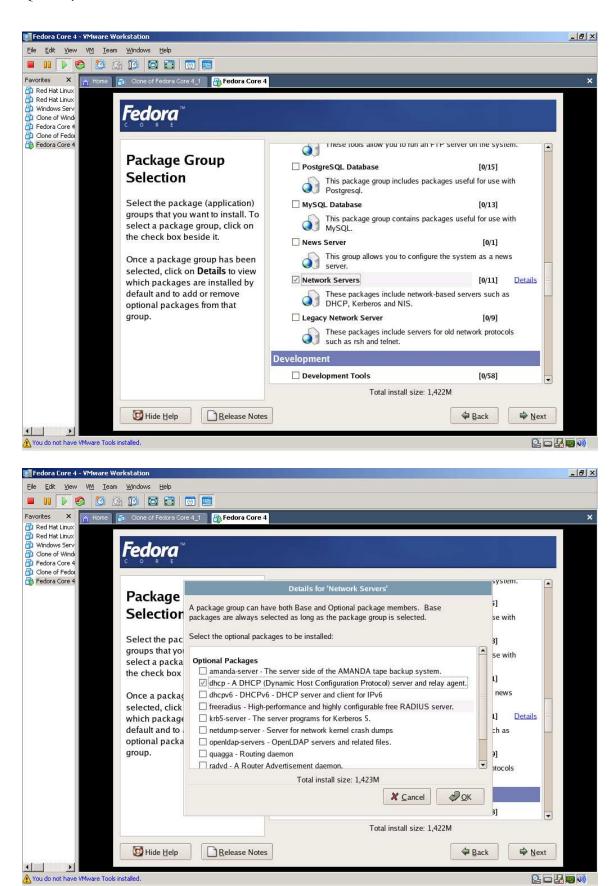

Kết thúc: Ấn next để cài đặt.



Bắt đầu format đĩa và cài đặt.



HÉT